*PLSTR Maintenance




* Customers can put some grease on pivot points(red circle place), with brass or gunmetal bushings.








* Let's maintain your machine!

31PLSTR-BR包装明细(2-1)

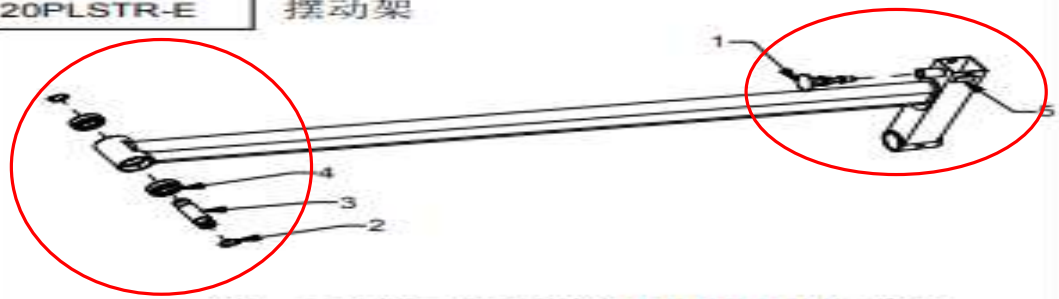
零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20PLSTR-A 主架		1SET	1.贴9440-216=1pcs **注：整机二涂二烤黑色亮漆 EPK03-068 特殊标记除外**
20PLSTR-B 底座		2SET	
20PLSTR-E 摆动架		1SET	1.组立8250-065G=1pcs 2.组立S扣环25=2pcs 3.组立8220-332=1pcs （Ø28X101L） 4.组立8510-037=2pcs 5.贴9440-104=1pcs

注：二涂二烤红色漆,EPK04-057,艳红

32PLSTR-BR包装明细(2-2)

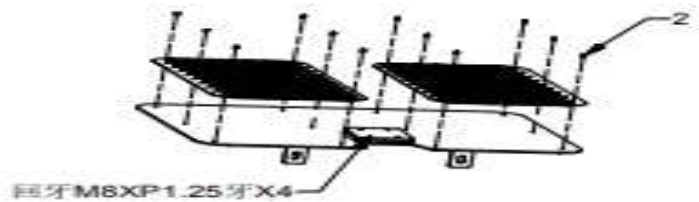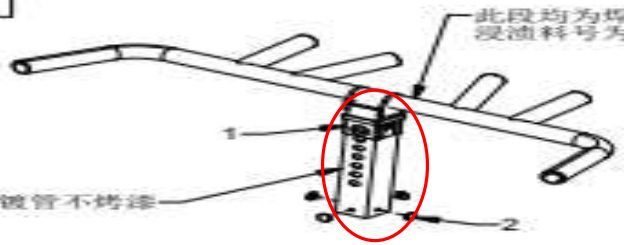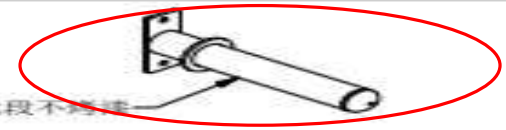零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20PLSTR-I 脚踏板		1SET	1.组立8360-210=2pcs 2.组立M4抽芯铆钉管长10 =12pcs
20PLSTR-G 把手架		1SET 1SET	1.组立9211-033=1pcs 2.组立9211-036=4pcs
20PLSTR-D 连接杆			
26PLSTR-F 配重架		1SET	包在内箱: 231X121X76台分 (HLPLSTR-BR)
20PLSTR-H 配重架		2SET	
8323-234 PLSTR-J	固定片  92X4TX170L	5PCS	

32PLSTR-BR包装明细(2-2)

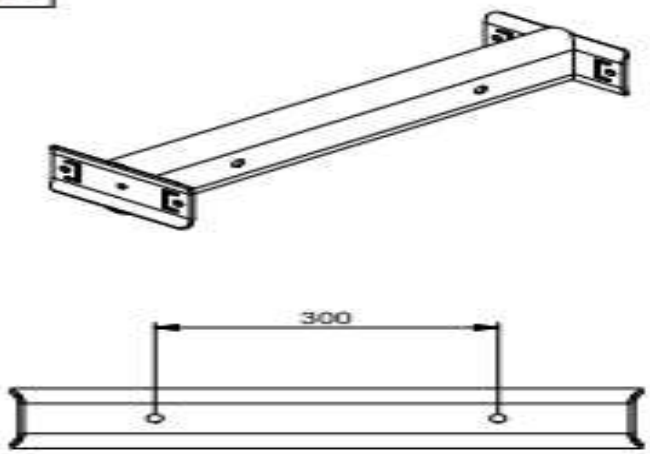零件代碼	品 名 及 圖 案	用量	備 註
20PLSTR-C 连接杆		1SET	包在内箱: 231X121X76台分 (HLPLSTR-BR)
23PLSTR	附件包	1SET	
GPLSTR	螺丝包	1SET	
KPLSTR	说明书	1SET	

PLSTR PARTS

A [1PCS]



B[2PCS]




C [1PCS]



D[1PCS]

E[1PCS]

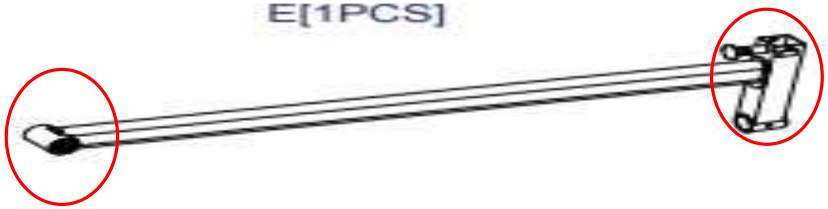


G [1PCS]


F [1PCS]



I [1PCS]

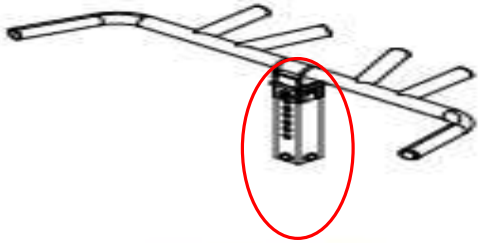


H [2PCS]

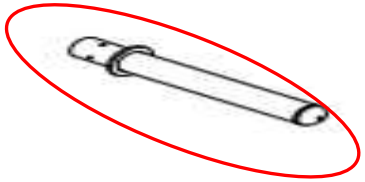

J [5PCS]
(8323-234)



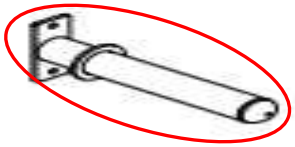



PLSTR PARTS


D1. End Closure (8130-248) 2PCS
D2. Ø50 End Cap (9211-020) 1PCS
D4. Rubber Dount (9310-016) 3PCS
D5. Pinch Cock (OC-06) 1PCS
D6. Rubber Insert (9310-076) 5PCS
D7. Fenders (9310-131) 1PCS
D9. Pop Pin(8250-065G)(Pre-installed) 1PCS
D10. Nylon Bushing (9211-033)(Pre-installed) 1PCS
D11. Snap Fastener (9211-036)(Pre-installed)..... 4PCS
D12. Shaft Core(8220-332)(Pre-installed)..... 1PCS
D13. The Bearing (8510-037)(Pre-installed) 2PCS
D14. Embossed Plate (8360-210)(Pre-installed) 2PCS




STEP 1




Above shows STEP 1 assembled and completed

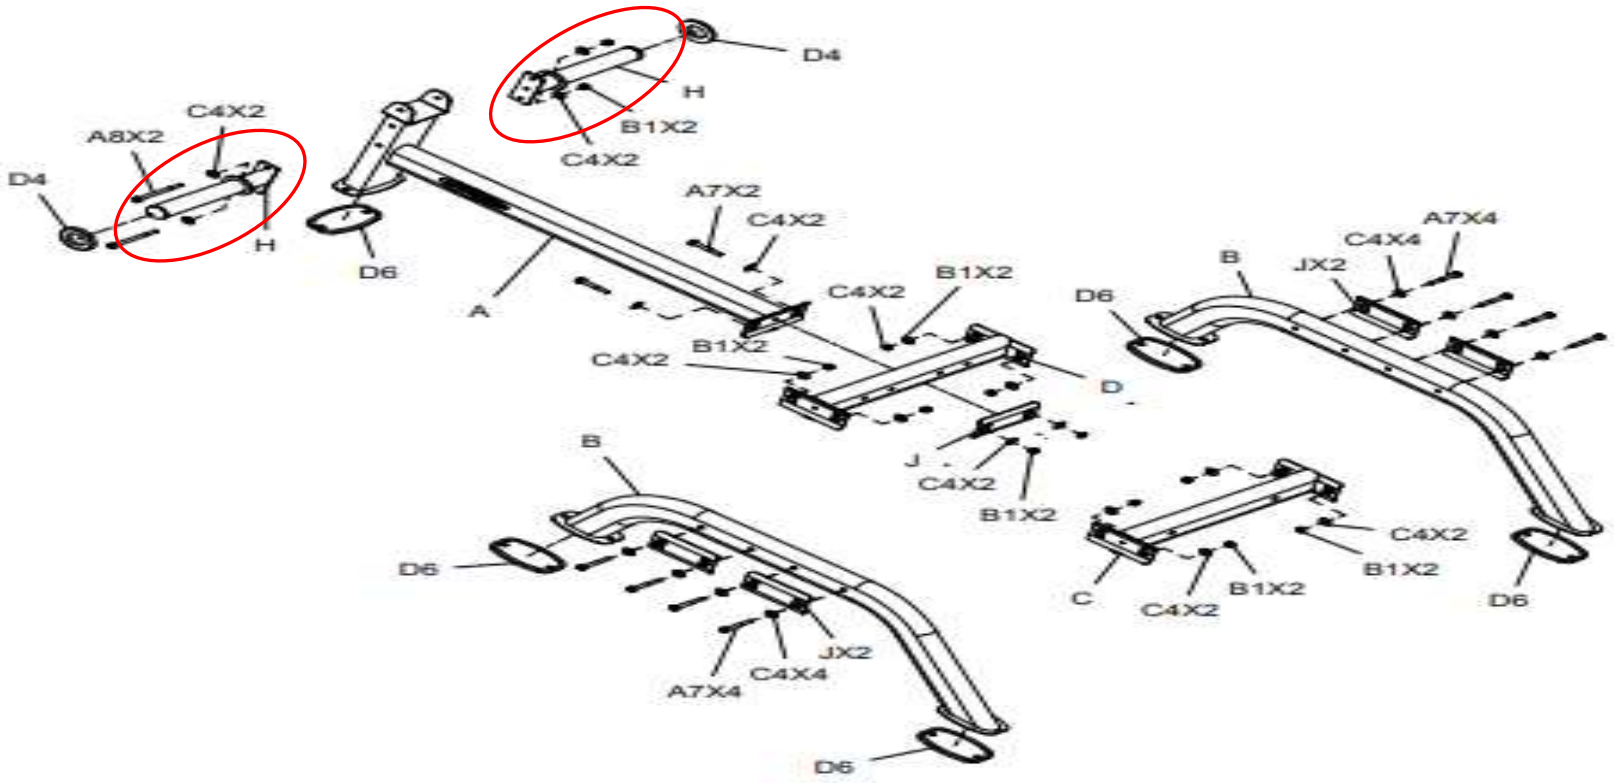


STEP 2

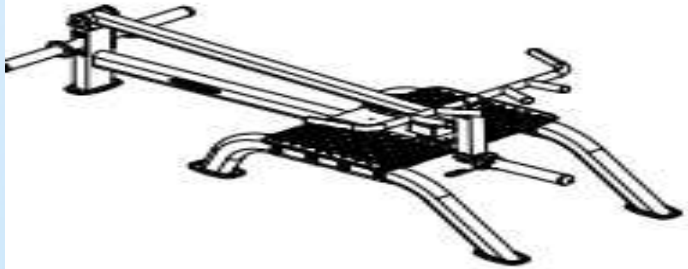

Above shows STEP 2 assembled and completed

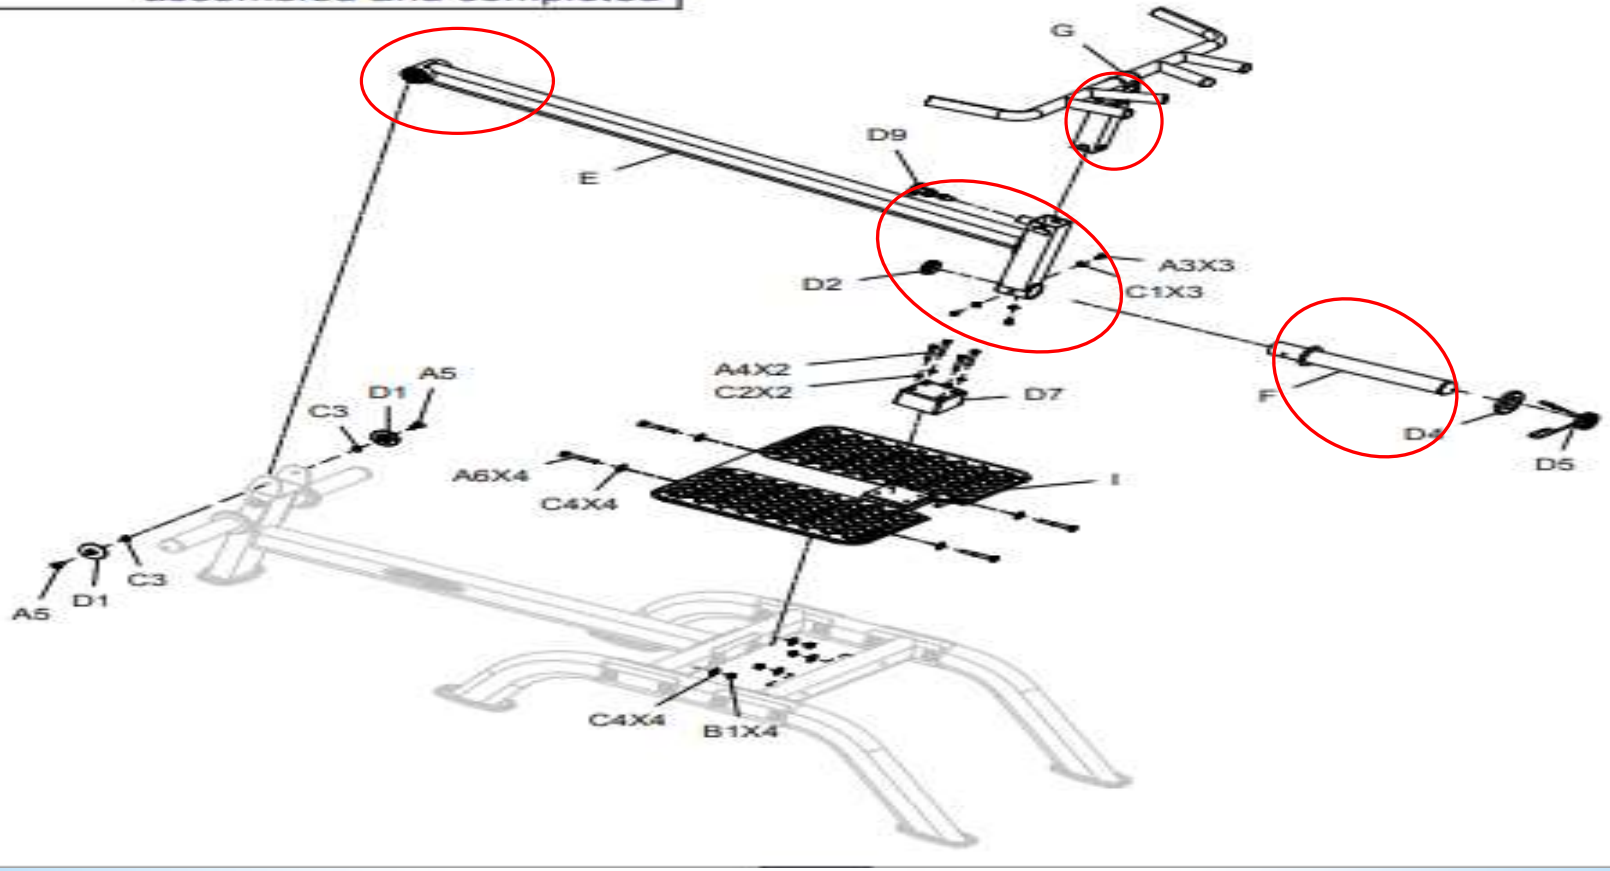

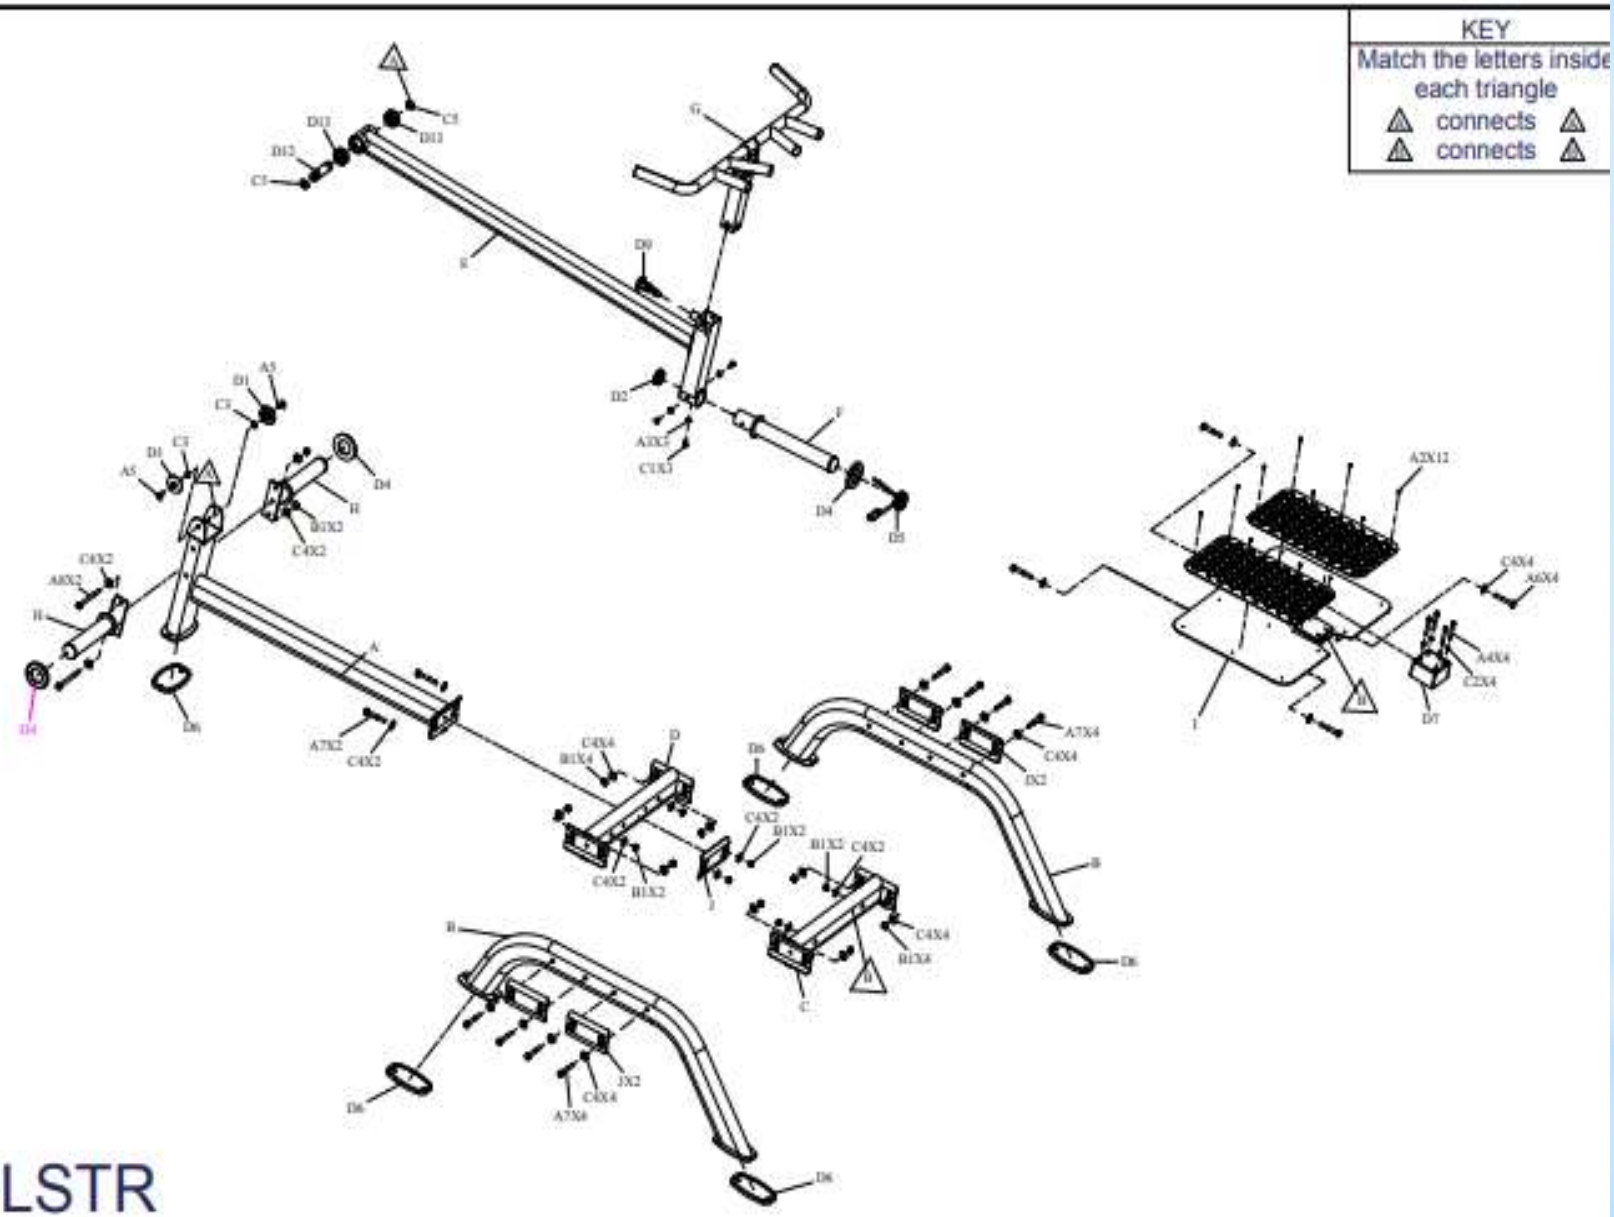

PLSTR

Exploded View

*Well done!

