*PLLC Maintenance




* Customers can put some grease on pivot points(red circle place), with brass or gunmetal bushings.



* Let's maintain your machine!

PLLC.6 PARTS


A [2PCS]

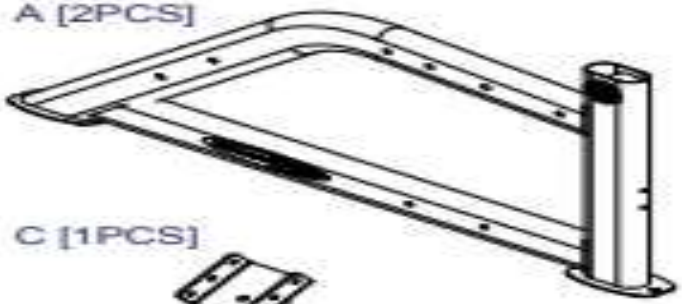

B [1PCS]



C [1PCS]

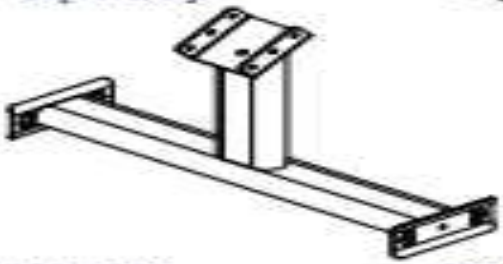

D [1PCS]



F [1PCS]



G [1PCS]



H [1PCS]



I [1PCS]



J [1PCS]



L [2PCS]
6730002



M [2PCS]
6730001



K [4PCS]
8323234



P [1PCS]
9111071



Q [1PCS]
9121076





N [1PCS]
9131025





PLLC.6 PARTS

D1. Co er Washer (8520-007) ..... [2PCS]
D2. Chrome collar (8890-061) (Pre-installed)..... [2PCS]
D4. 50X50 End cap (9211-087) ..... [2PCS]
D5. 40x80 End Cap (9211-192) (Pre-installed)..... [4PCS]
D6. 50x100 End Cap (9211-193) ..... [3PCS]
D7. Rubber stop (9310-018) (Pre-installed)..... [2PCS]
D8. Nylon washer (9214-008) ..... [2PCS]
D9. Rubber Dount (9310-016) ..... [6PCS]
D10. Rubber Insert (9310-076) ..... [4PCS]
D11. Block Rubber (9310-078) ..... [2PCS]
D12. Pinch Cock (OC-06) ..... [2PCS]
D14. Chrome collar (8130-253) (Pre-installed)..... [2PCS]
D15. Bearing (8510-037) (Pre-installed)..... [4PCS]
D16. End cap (9211-016) ..... [2PCS]
D17. Impregnated with handle (9162-162) (Pre-installed)..... [2PCS]
D19. Flat head pop pin (8250-122G) (Pre-installed)..... [2PCS]
D20. Copper sheath (8520-003)(Pre-installed)..... [4PCS]
D22. End cover (9211-157) ..... [2PCS]
D23. Sheath (8120-128)(Pre-installed)..... [4PCS]
D24.Adjust the disc(8343-327)(Pre-installed)..... [1PCS]
D25.Adjust the disc(8343-337)(Pre-installed)..... [1PCS]

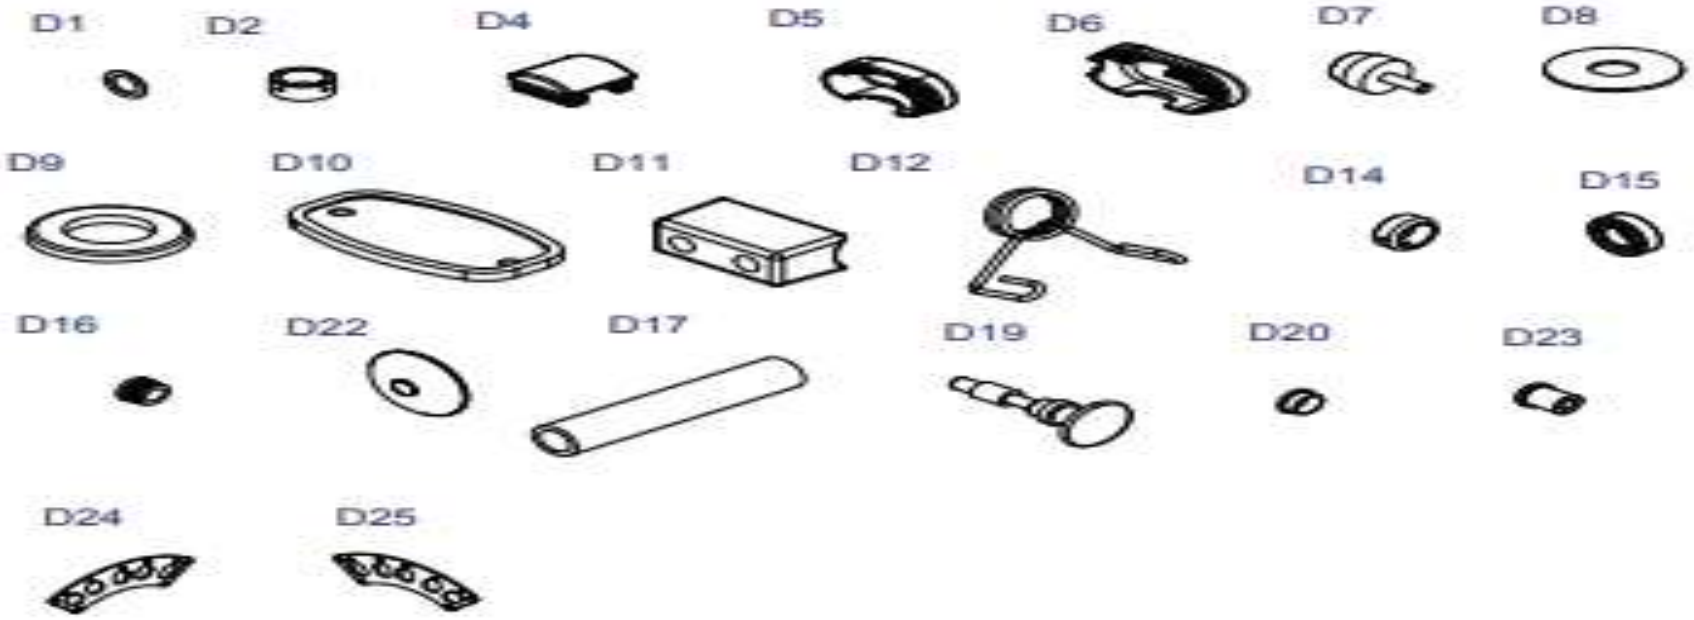


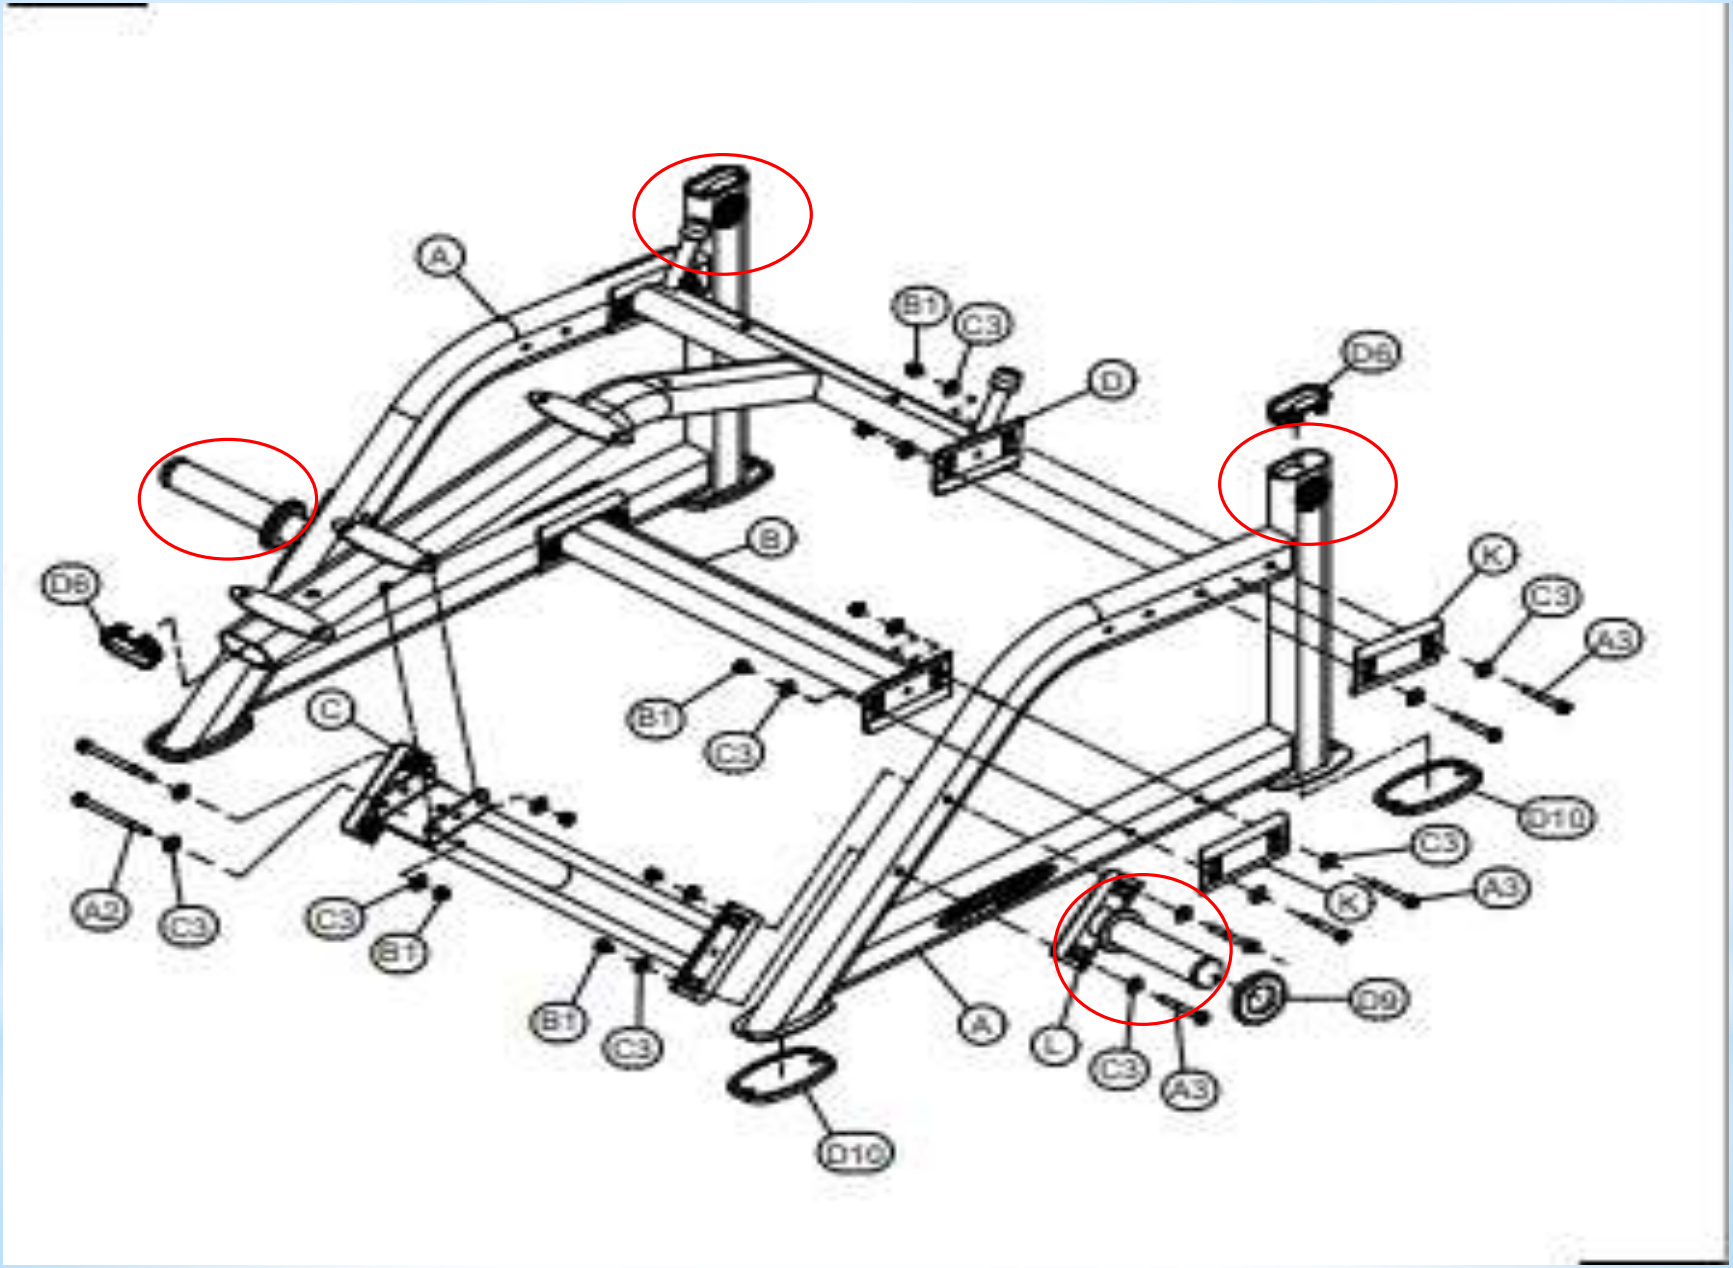
A
B1
C3
D
D6
B
K
C3
A3
D6
C
B1
C3
D10
C3
K
A3
A2
C3
C3
B1
B1
C3
A
L
C3
A3
D9
D10

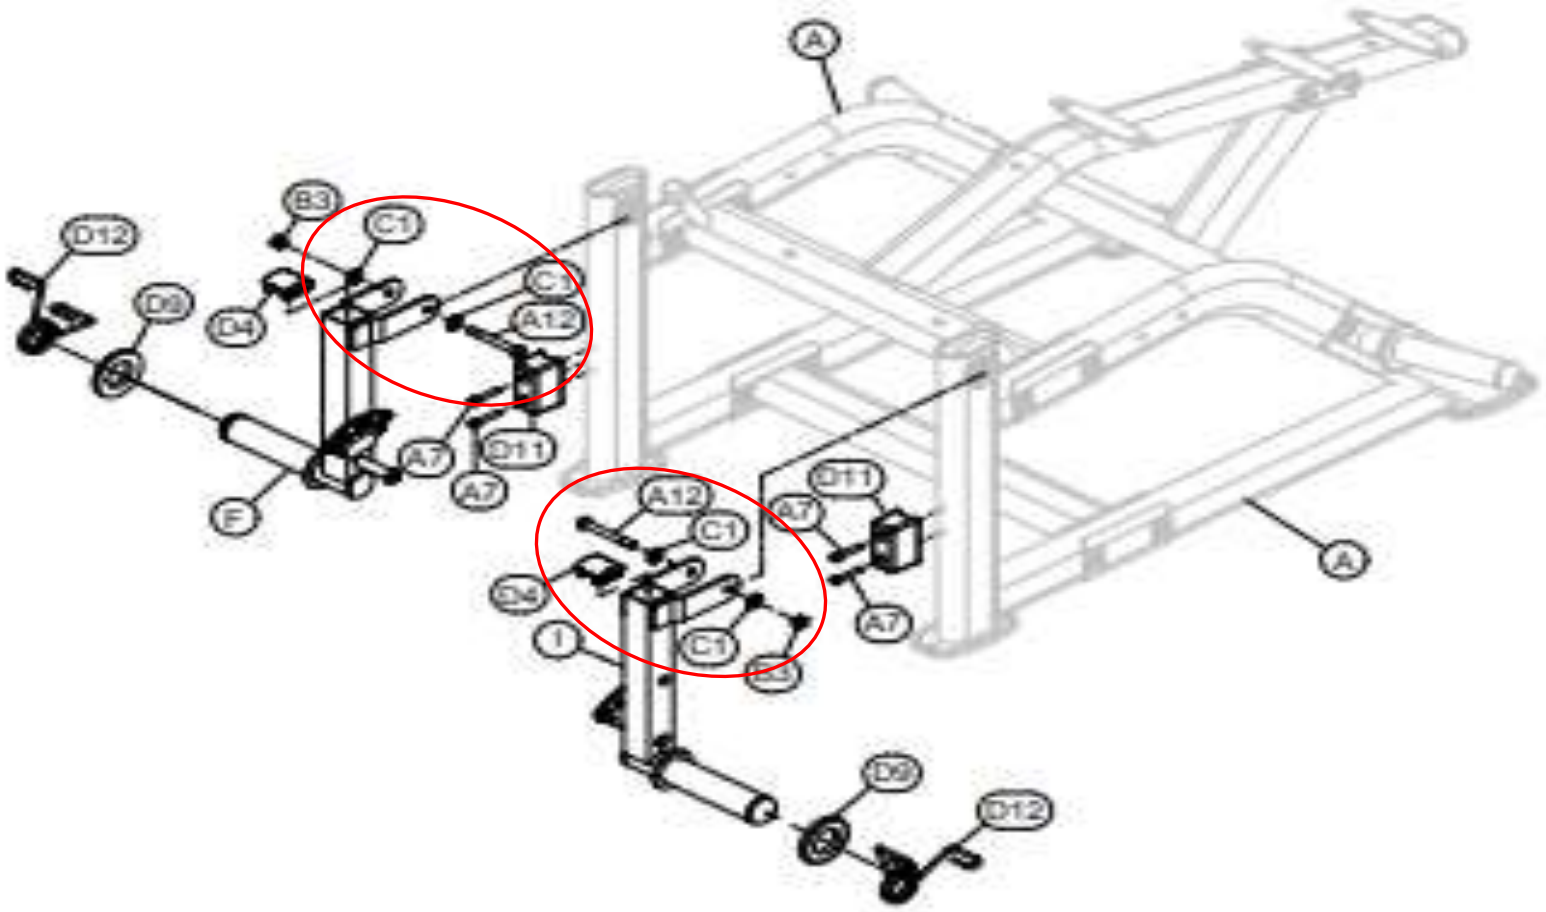

A
B3
C1
D12
D9
D4
C3
A12
A7
D11
A7
F
A12
C1
D11
A7
C4
I
C1
A7
D9
D12
A

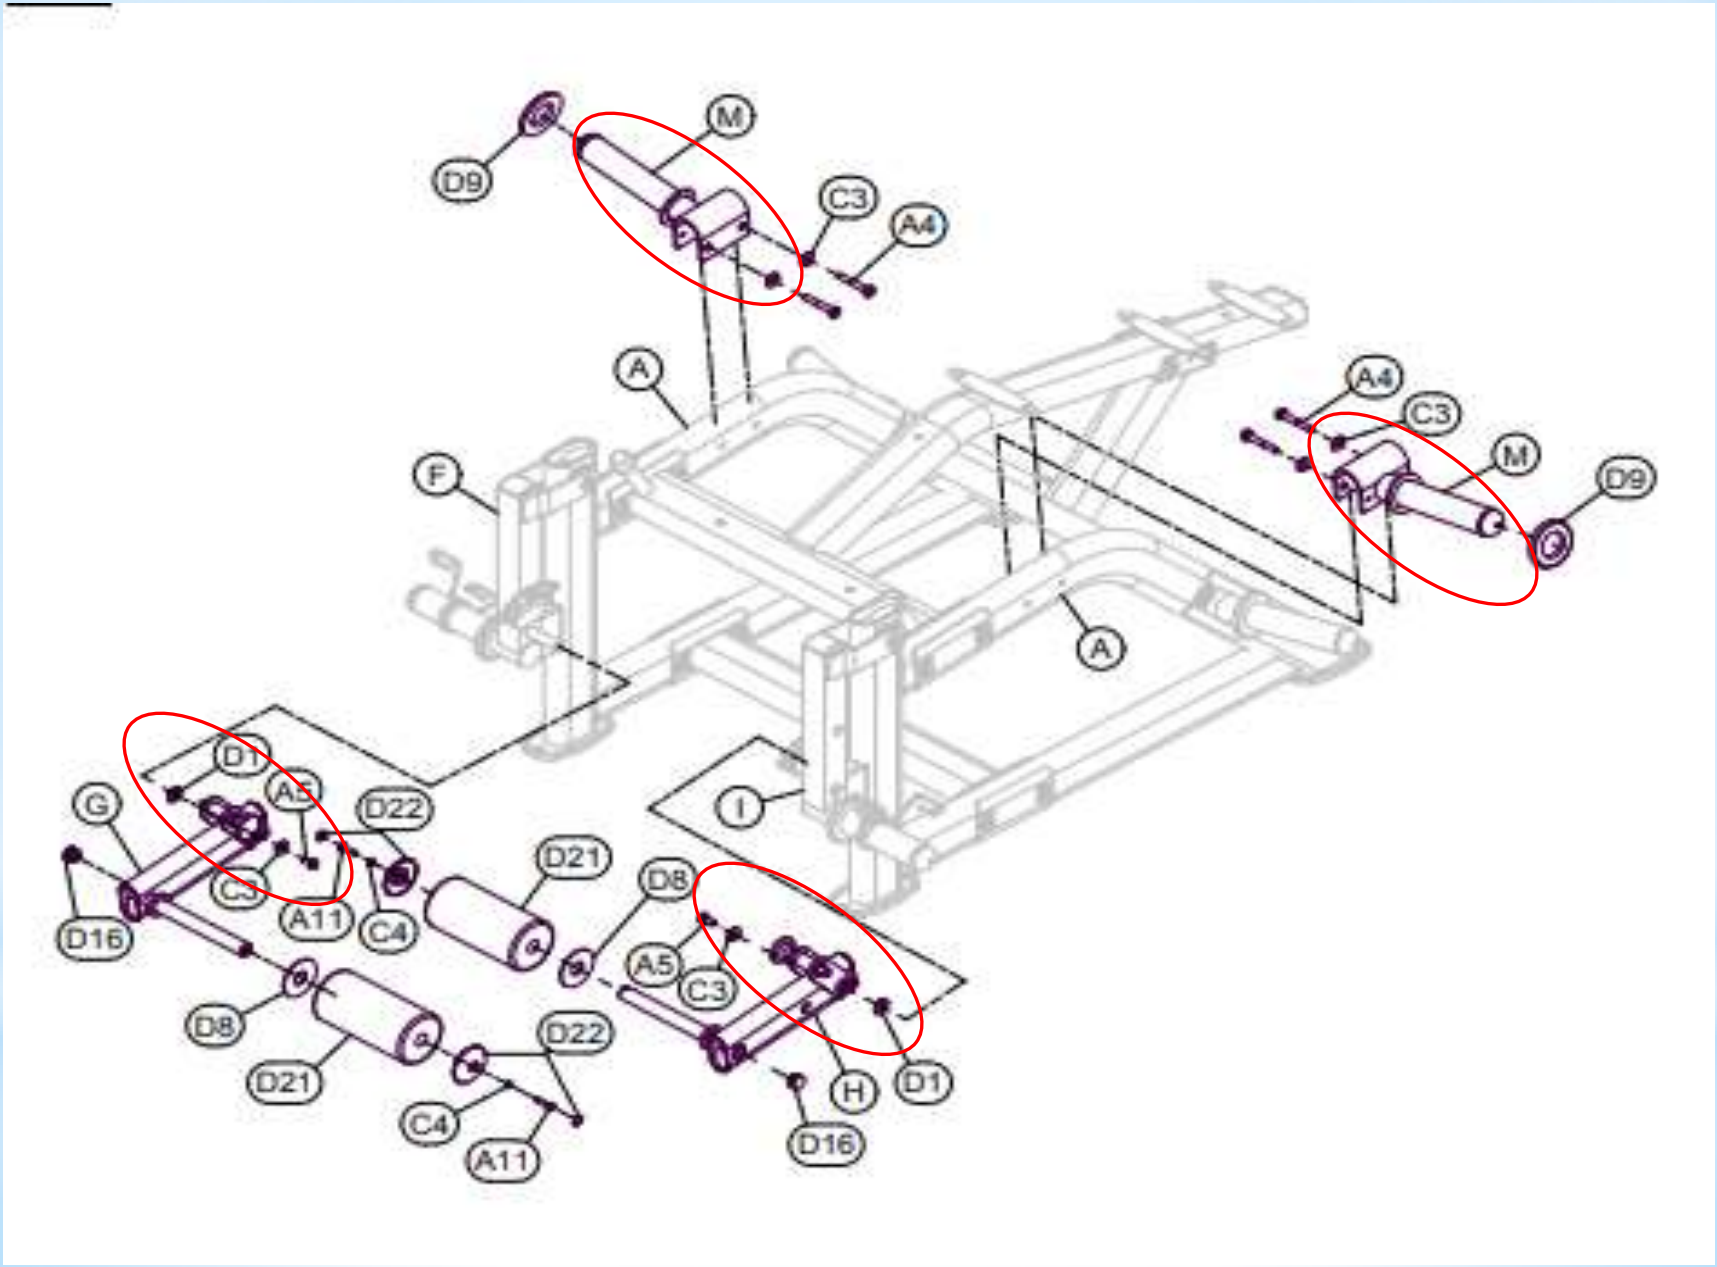
D9
M
C3
A4
A
F
A4
C3
M
D9
A
D1
A5
D22
G
C3
A11
C4
D16
D21
D8
I
D8
A5
C3
D21
D22
C4
A11
H
D1
D16

Above shows STEP 4
assembled and completed

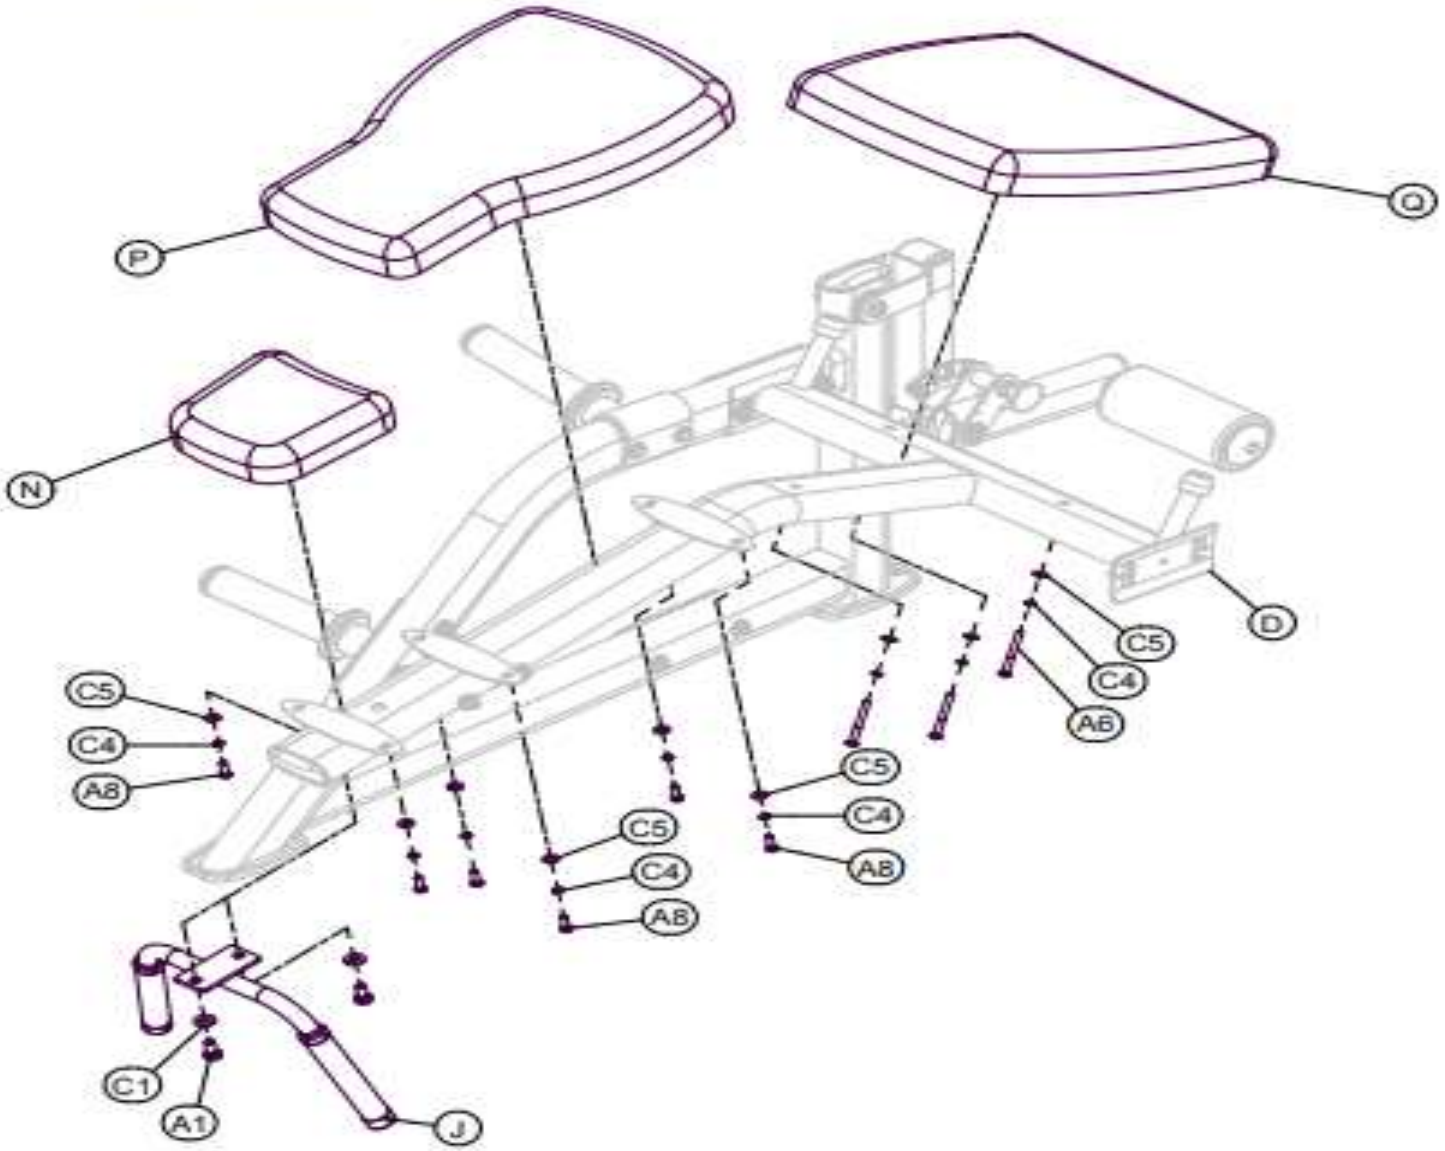

PLLC.6
Exploded View

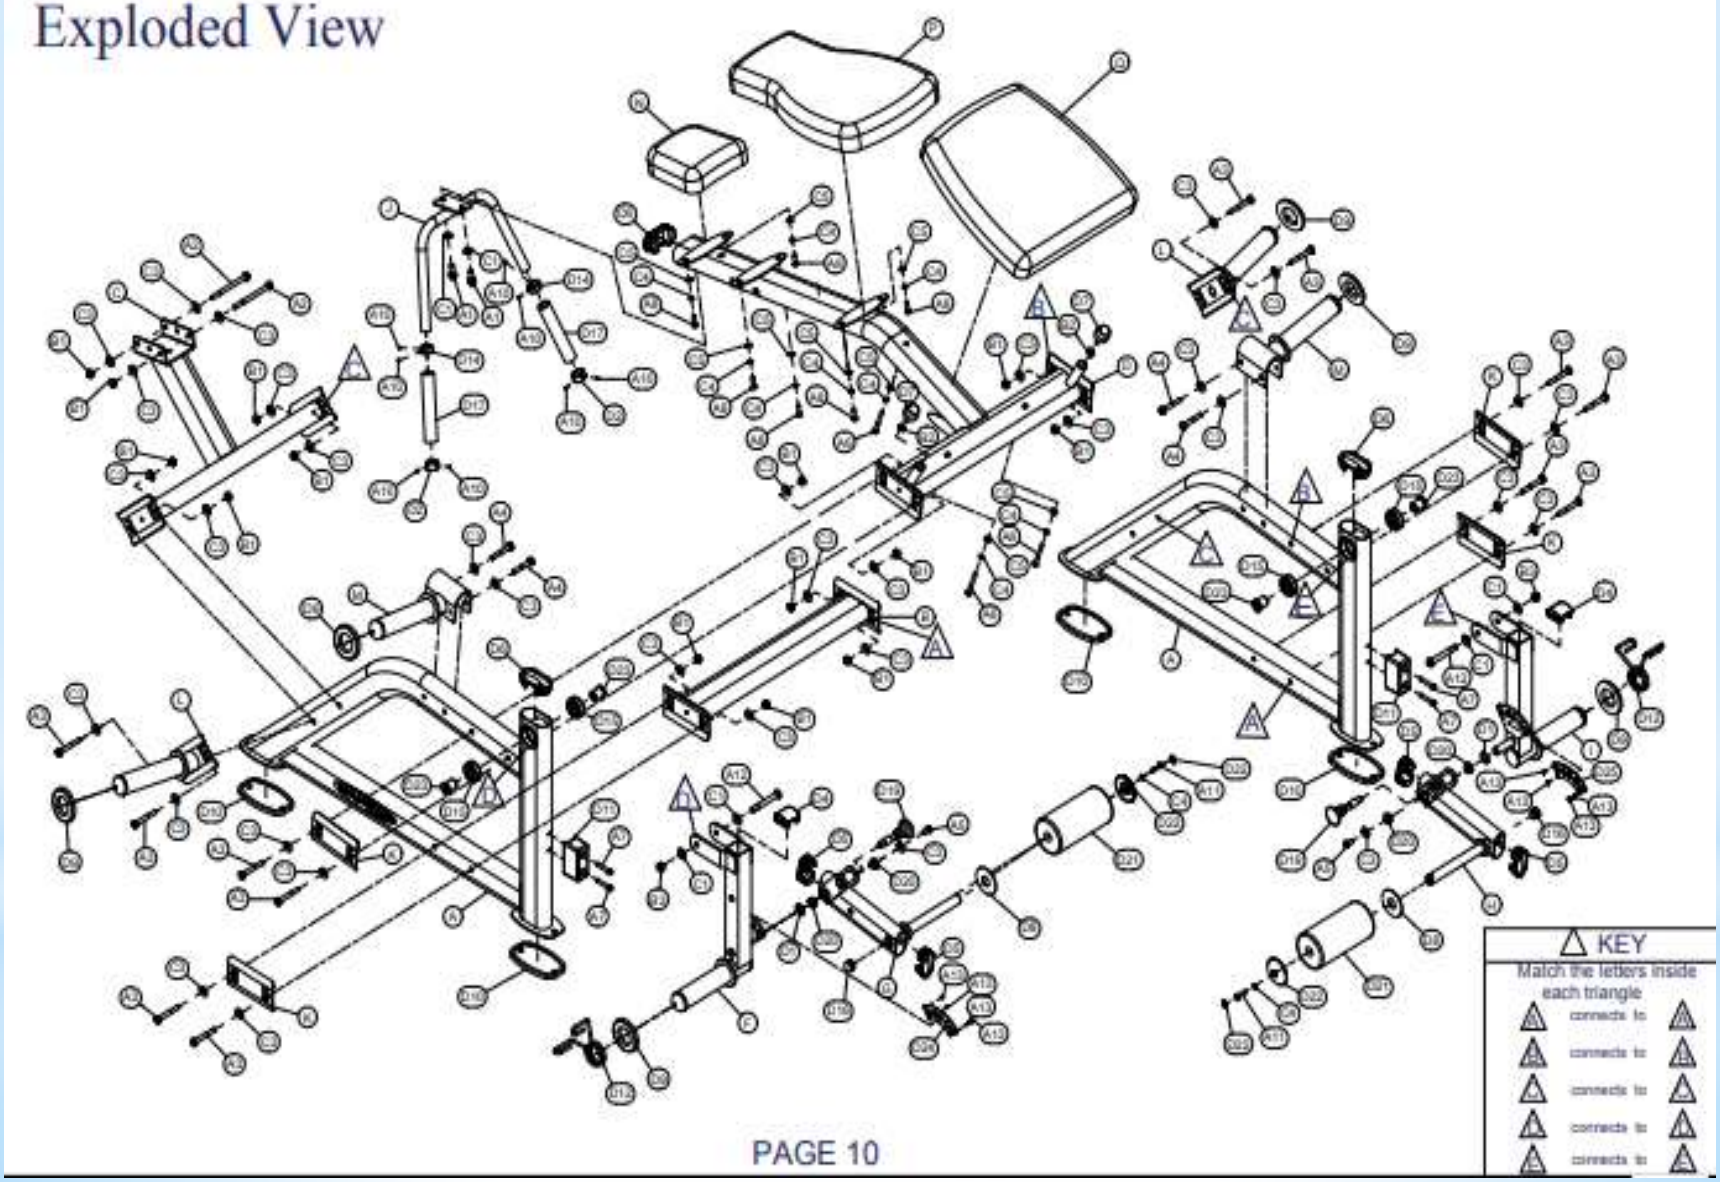

*Well done!

